Marca de Profissional

Manual de Instruções

Climatizadores Synergy

modelo Quente / Frio
modelo Frio

ATENÇÃO: Leia este manual com muita atenção antes de usar o produto. Guarde-o com cuidado.

PREZADO CLIENTE WAP

Gostaríamos de agradecê-lo pela escolha do nosso climatizador WAP SYNERGY.

Você acaba de adquirir o que há de mais novo, moderno e seguro em matéria de climatização de ambientes.

O seu climatizador WAP SYNERGY foi desenvolvido para a utilização em ambientes fechados, oferecendo uma agradável sensação de frescor no ambiente.

IMPORTANTE

Leia atentamente o Manual de Instruções do seu produto. A garantia de bons serviços e longevidade do seu produto está em suas mãos. Respeite as instruções de manutenção, conservação e de segurança descritas neste manual. Guarde o manual de instruções para futuras consultas.

Para sua comodidade não remova as informações do código, modelo e outras identificações do produto, caso o produto precise de reparos o Serviço Autorizado WAP necessitará destas informações.

A apresentação da nota fiscal de compra é indispensável paro o atendimento do produto no prazo de garantia, por isso guarde em local fácil para futuras necessidades.

Wap SYNERGY

SEGURANÇA.....4
DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....6
COLOCANDO O PRODUTO EM FUNCIONAMENTO.....10
INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....16
LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....17
DADOS TÉCNICOS.....21
ÁRVORE DE NÃO-CONFORMIDADES.....23
GARANTIA.....24

JANEIRO / 2014

* As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Perigo de choque elétrico! Não tente reparar o produto. Em caso de mau funcionamento, os reparos devem ser realizados pela rede de Serviços Autorizados WAP.
- Atenção! Risco de ferimento! Durante a operação, mantenha mãos, cabelos, roupas e utensílios longe das saídas de ar para evitar ferimentos e danos no produto.
- Antes de ligar o produto à energia, verifique se a voltagem corresponde com a fonte de alimentação do seu produto. Identifique a voltagem na etiqueta do produto.
- Atenção! Durante a limpeza ou operação, não mergulhe as partes elétricas do produto em água ou outros líquidos. Nunca limpe o produto em água corrente.
- Este produto não pode ser usado por crianças e pessoas com capacidades reduzidas, mobilidades físicas, sensoriais ou mentais ou pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos se tiverem sido dadas as instruções relativas à utilizaçãodo produto de forma segura e compreender os riscos envolvidos.
- Atenção! Crianças não devem brincar com o produto.
- Nunca use um produto danificado! Desligue e retire-o da tomada. Leve-o para reparo a um de nossos Serviços Autorizados WAP.
- Observe todas as instruções de segurança para evitar danos causados por uso indevido!
- Nenhuma responsabilidade será aceita por danos resultantes da utilização indevida ou o descumprimento das instruções descritas neste manual.
- Só use o produto para o uso pretendido. O produto não é adequado para uso comercial. Este produto só é adequado para uso doméstico. Não utilize o produto ao ar livre ou no banheiro. Somente para uso interno seco.
- Para evitar danificar o cabo elétrico, não o dobre e evite contato com cantos vivos. Mantenha-o longe de superfícies quentes ou chamas. Posicione o cabo de tal forma que não seja possível puxar ou tropeçar nele.
- Se uma extensão for utilizada, para ser adequada para o consumo do produto, deverá atender a espessura de 2.5 mm² e ter o comprimento máximo de 10 metros.
- Não abra o produto sob quaisquer circunstâncias. Não insira objetos estranhos no interior do invólucro.
- Nunca cubra o produto durante o uso.
- Nunca use acessórios que não sejam recomendados pela WAP. Eles podem representar riscos de segurança para o usuário e podem danificar o produto. Só use peças e acessórios originais WAP.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas ou os pés sobre um piso molhado. Não toque no painel de controle com as mãos molhadas.
- Mantenha o produto longe de superfícies quentes e chamas. Sempre opere o produto sobre uma superfície plana, estável, limpa e seca. Proteja o produto contra o calor, poeira, luz solar direta, umidade, pingos e respingos de água.
- Não coloque objetos em cima do produto. Não coloque objetos com chamas, por exemplo, velas, em cima ou ao lado do produto. Não coloque objetos enchidos com água, por exemplo, vasos, sobre ou perto do produto.
- Não use o produto perto de vapores explosivos ou inflamáveis.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o produto.
- Nunca deixe o produto sem vigilância durante o uso.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Verifique regularmente o cabo de alimentação a fim de evitar acidentes Se o cabo de alimentação for danificado, ele deve ser substituído. Procure um Serviço Autorizado WAP para substituí-lo, a fim de evitar acidentes.
- Não puxe o produto pelo cabo de alimentação. Não enrole o cabo de alimentação em volta do produto, pois há risco de choque elétrico e danos ao produto.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente acessível, de modo que, em caso de uma situação de emergência, o produto, possa ser desligado imediatamente.
- Sempre desligue o produto antes de desconectar o cabo de alimentação.
- Desligue o produto antes de qualquer mudança de local.
- Desligue o plugue da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza.
- Para a limpeza do seu produto utilize um pano limpo levemente umedecido com água.
- Nunca coloque produtos químicos ou inflamáveis no recipiente de água. Somente utilize água no recipiente de água.
- O não cumprimento às instruções de segurança leva à perda de garantia do produto.

A Este Manual se destina a operadores e usuários dos climatizadores WAP SYNERGY.

B Somente o conhecimento detalhado do produto permitirá a sua correta utilização e a otimização dos recursos destinados. As recomendações e instruções de manutenção deste produto destinam-se a manter a durabilidade e conservação do produto.

C Para garantir um melhor entendimento em caso de dúvidas do produto, procure um Serviço Autorizado WAP para passar as orientações de operação.

D O fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste produto.

E Preserve a natureza, o descarte de eletrodomésticos em locais inadequados, impede o processo de reciclagem e diminui os recursos naturais. Procure um posto de coleta de materias ou leve para um dos nossos Serviços Autorizados WAP para fazer o descarte correto do produto.

F Este produto é destinado para climatização de ar em espaços internos. Não o use para outros propósitos. Qualquer outro tipo de uso pode levar a ferimentos pessoais, danos ao produto e perda de garantia.

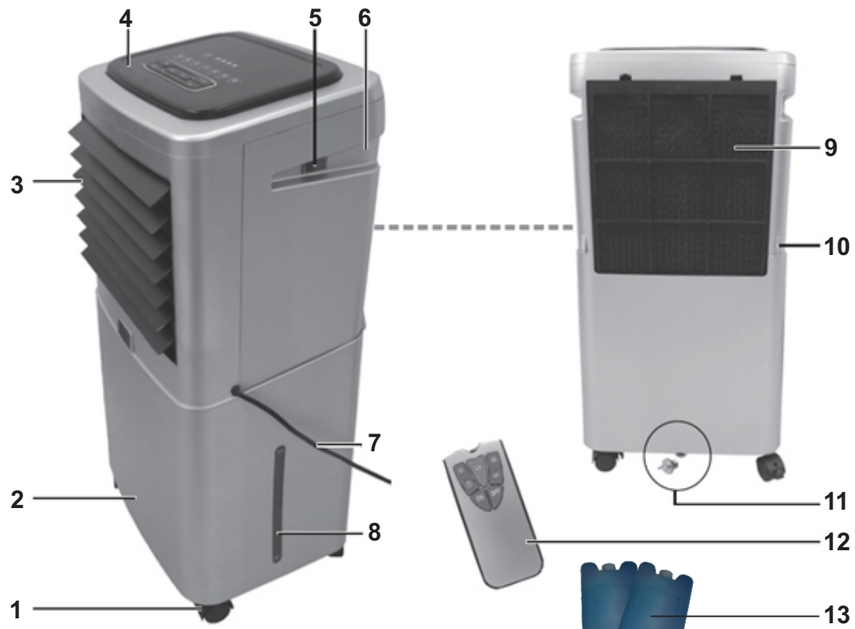

1 Rodízios com trava
2 Recipiente de água
3 Saídas de ar
4 Painel de controle
5 Interruptor Liga / Desliga
6 Puxador para transporte
7 Cabo elétrico
8 Indicador do nível de água
9 Filtro da entrada de ar e tampa do filtro
10 Trava limitadora do compartimento superior
11 Dreno de água
12 Controle remoto
13 Recipientes de gel

CONTROLE REMOTO / PAINEL DE CONTROLE SYNERGY FRIO

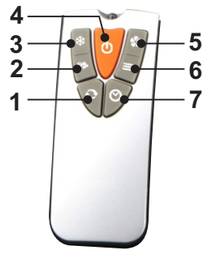

Frio

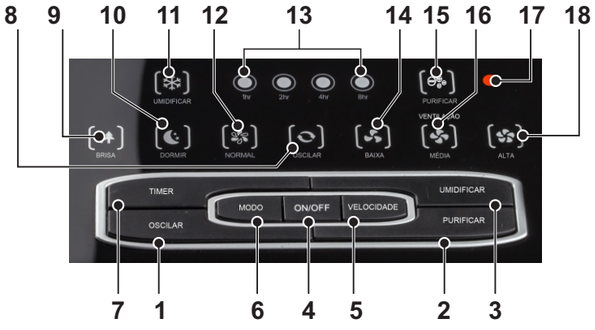

1 Tecla Oscilar
2 Tecla Purificar
3 Tecla Umidificar
4 Tecla ON/OFF (Liga/Desliga)
5 Tecla Velocidades de Ventilação
6 Tecla Modos de Ventilação
7 Tecla Timer
8 Indicador da Função Oscilar
9 Indicador da Função Brisa
10 Indicador da Função Dormir
11 Indicador da Função Umidificar
12 Indicador da Função Normal
13 Display do Timer
14 Indicador de Velocidade Baixa de Ventilação
15 Indicador da Função Purificar
16 Indicador de Velocidade Média de Ventilação
17 Indicador do Modo de Espera (*standby*)
18 Indicador de Velocidade Alta de Ventilação

CONTROLE REMOTO / PAINEL DE CONTROLE SYNERGY QUENTE / FRIO

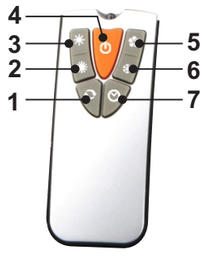

Quente/Frio

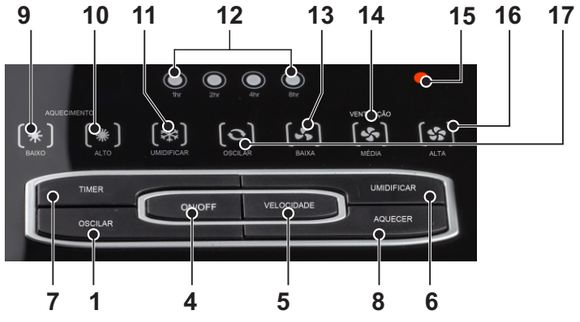

1 Tecla Oscilar
2 Tecla Aquecimento Alto
3 Tecla Aquecimento Baixo
4 Tecla ON/OFF (Liga/Desliga)
5 Tecla Velocidades de Ventilação
6 Tecla Umidificar
7 Tecla Timer
8 Tecla Aquecer
9 Indicador de Aquecimento Baixo
10 Indicador de Aquecimento Alto
11 Indicador da Função Umidificar
12 Display do Timer
13 Indicador de Velocidade Baixa de Ventilação
14 Indicador de Velocidade Média de Ventilação
15 Indicador do Modo de Espera (*standby*)
16 Indicador de Velocidade Alta de Ventilação
17 Indicador da Função Oscilar

COMANDOS DO PAINEL

Tecla ON/OFF

Pressione a tecla **ON/OFF** para programar as funções do climatizador. Pressione novamente a tecla **ON/OFF** para deixar o climatizador no modo de espera (*STANDBY*). Para desligar o produto, pressione o botão na lateral do produto, o LED VERMELHO se apaga no diplay, indicando que o produto está desligado.

Tecla VELOCIDADE

Pressionando a tecla **Velocidade** é possível alterar a velocidade de ar em 3 diferentes modos**: Baixa**, **Média** e **Alta**. O indicador acende no display conforme a velocidade é programada.

Tecla UMIDIFICAR

Pressione a tecla **Umidificar** para acionar a função Umidificar. O indicador acende no display indicando que a função está ligada. Pressione novamente a tecla **Umidificar** para desligar.

Tecla MODO (modelo Frio)

Pressione a tecla **Modo** para programar os modos de ventilação do ar: **Brisa**, **Dormir** e **Normal**, cada vez que a tecla é pressionada, o indicador acende no display indicando qual função de ventilação.

Brisa: o ventilador muda alternadamente a velocidade do ar, oscilando entre as velocidades Baixa, Média e Alta para simular uma brisa natural.

Dormir: neste modo, se a velocidade Alta estiver programada, o produto irá funcionar por 30 minutos e, em seguida, trocará automaticamente para a velocidade Média. Depois de funcionar 30 minutos na velocidade Média, o ventilador assumirá a velocidade Baixa, permanecendo assim até que a função seja desligada.

Normal: a velocidade do ventilador torna-se constante, conforme a definição da velocidade do ventilador.

COMANDOS DO PAINEL

Tecla OSCILAR

Pressione a tecla **Oscilar** para acionar a função Oscilar. O indicador acende no display indicando que a função esta ligada. Pressione novamente a tecla Oscilar para desligar.

Tecla TIMER

Pressione a tecla **Timer** para programar o tempo de funcionamento desejado. Cada vez que a tecla for pressionada, o indicador acende no display conforme o tempo programado: **1hr**, **2hr**, **4hr** ou **8hr**. Ao término do tempo programado, o climatizador desliga-se automaticamente. Para desligar a função **Timer** pressione a tecla novamente até que os *LEDs* indicadores estejam todos apagados.

Tecla PURIFICAR (apenas para o modelo WAP SYNERGY FRIO)

Pressione a tecla **Purificar** para acionar a função ionizar. O indicador acende no display indicando que a função está ligada. Pressione novamente a tecla **Purificar** para desligar.

Através da tecla **Purificar** é possível ligar a função ionizadora, função que produz íons, reduzindo impurezas de bactérias no ambiente.

Tecla AQUECER (apenas para o modelo WAP SYNERGY QUENTE/FRIO)

Pressione a tecla **Aquecer** para programar os modos de aquecimento, Baixo e Alto. Cada vez que a tecla **Aquecer** é pressionada, o indicador acende no display indicando qual função de aquecimento está programada. Pressionando novamente a tecla **Aquecer**, o indicador de aquecimento irá apagar no display, indicando que o aquecimento foi desligado.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Remova todos os materiais da embalagem. Verifique a integridade do produto e se há danos de transporte. Em caso de danos, entre em contato com a Revenda para que esta faça a troca do produto.

1 Remova a unidade de dentro do reservatório de água. Remova o controle remoto e os quatro rodízios de dentro do reservatório.

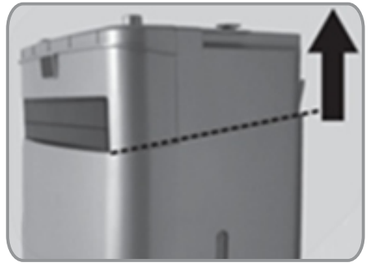

2 Gire a tampa do dreno de água no sentido horário até travá-la.

3 Insira o eixo do rodízio no furo do recipiente de água e pressione até travar. Comece inserindo os rodízios com trava na parte frontal do Climatizador e, em seguida, repita este passo para os demais rodízios.

4 Encha o recipiente de água com água fria e limpa, sem qualquer adição de aditivos.

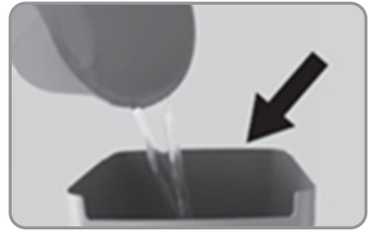

5 Para o funcionamento adequado, o nível de água deve ficar acima da indicação do nível MÍNIMO e abaixo da marcação MÁXIMO.

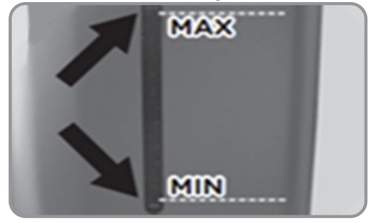

ANTES DO PRIMEIRO USO

6 Função UMIDIFICAR
Coloque a unidade de resfriamento em cima do resipiente de água. Certifique-se de que a mangueira de sucção da água esteja dentro do tanque e submersa na água.

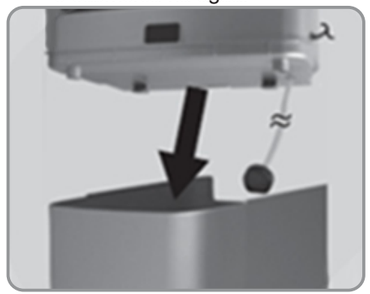

7 Certifique-se de que as duas travas do compartimento superior se encaixam corretamente na borda do recipiente de água.

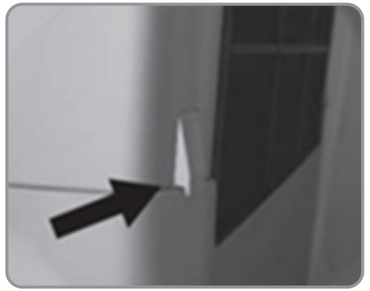

8 Colocando as pilhas no controle remoto:

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas.
2. Insira 2 pilhas AAA (não inclusa). Siga corretamente conforme a polaridade (+/-). Feche o compartimento das pilhas.

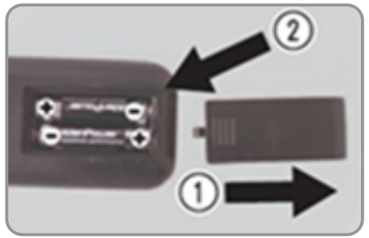

Substitua as pilhas quando a distância diminuir visivelmente ou quando o produto não responder aos comandos do controle remoto.

ANTES DO PRIMEIRO USO

9 Para o perfeito funcionamento do seu produto, verifique o espaço mínimo ao redor do produto.

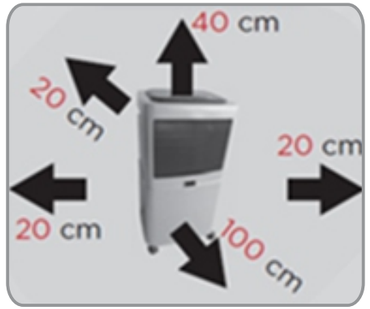

10 Para travar o produto, pressione a trava do rodízio para baixo. Certifique-se de que o piso onde o produto será instalado está nivelado. Para liberar os rodízios, levante as travas.

11 Certifique-se de que o interruptor Liga/Desliga está na posição "O". Depois conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada.

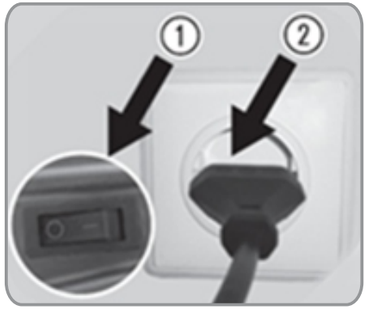

OPERAÇÃO

1 Defina o ângulo desejado das aletas levantando cuidadosamente uma delas com os dedos.

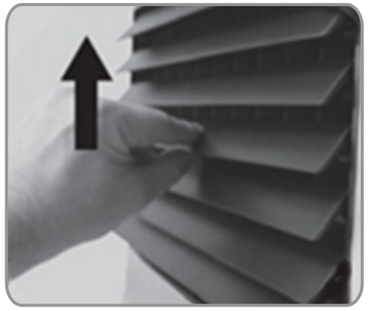

O produto FUNCIONARÁ somente depois que as aletas forem abertas.

2 Produto em Modo Espera:

Pressione o interruptor Liga/Desliga para a posição **I**. O produto entra no Modo de Espera (o *LED* indicador vermelho acende no painel de controle).

Consulte o capítulo Descrição do Produto para saber mais sobre esta função.

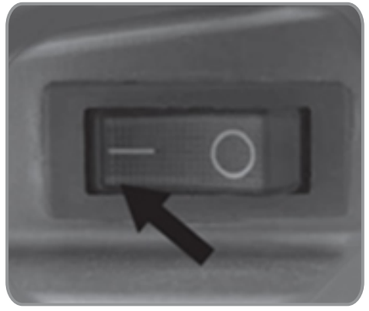

Desligue o produto completamente se você não irá usá-lo por um perído de tempo prolongado:

1. **Pressione o interruptor Liga/Desliga para a posição O.**
2. **Feche as saídas de ar dobrando-as para baixo.**
3. **Retire o plugue da tomada.**

Se o produto permanecer ligado continuamente por 24 horas, ele desliga-se automaticamente. Não é preciso esperar para voltar a usá-lo.

OPERAÇÃO

Função UMIDIFICAR

Quando a função **Umidificar** é ativada, o produto aspira o ar do meio ambiente através das aberturas na parte traseira do equipamento e, com a adição da água armazenada no recipiente, a sensação de frescor nas saídas de ar frontais tornam o ambiente úmido e refrescante.

Função **VENTILAR**

Você pode usar o produto como um ventilador se a função Umidificar estiver desativada.

Não há necessidade de encher o recipiente com água neste caso.

Recipientes de Gel

Adicione os recipientes de gel no reservatório de água do climatizador WAP SYNERGY para potencializar a sensação de frescor no ambiente.

Antes do uso dos recipientes de gel é necessário deixá-los no freezer para obter o congelamento dos mesmos.

Notas importantes sobre a função Umidificar:

- **Atenção! Nunca ative a função Umidificar se o recipiente de água estiver vazio ou abaixo da marca MÍN.**
- **Se a função Umidificar é ativada com pouca água no reservatório, a bomba funcionará com um ruído cada vez mais alto. Esta é uma indicação de que a água no reservatório está próxima ou abaixo do nível MÍNIMO.**
- **Antes de encher o recipiente de água, coloque o interruptor Liga/Desliga na posição O. Retire o plugue da tomada.**
- **Sempre mantenha a água do recipiente limpa para uma maior durabilidade e eficiência do produto.**
- **Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.**

FAIXA DE TENSÃO

Os climatizadores WAP trabalham com faixa de tensão de 10%, tanto para mais como para menos. Caso a rede elétrica apresente oscilações de tensão, deve-se utilizar um estabilizador de tensão com a capacidade compatível ao consumo do produto em Watts. Se a oscilação persistir, chame um eletricista ou uma prestadora de serviços de energia elétrica da região.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO (VOLTS)		
TENSÃO (V)	MÍNIMA (V)	MÁXIMA (V)
127V	114	140
220V	198	242

ATENÇÃO! Risco de choque elétrico

- **Não use adaptadores ou benjamins.**
- **Utilize uma tomada devidamente equipada com o fio de aterramento.**
- **Verifique as boas condições da tomada de alimentação onde pretende instalar o produto.**
- **A tomada de alimentação deve ter uma capacidade superior a 10A.**
- **A secção de fios onde será ligado o produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR-5410.**
- **Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de identificação do produto.**
- **Conecte o seu produto a uma tomada exclusiva.**
- **Verifique o local desejado para instalação do seu produto. Em seguida ligue o cabo de alimentação na tomada.**

GERAL

- Cuidado! Nunca utilize o produto se o filtro estiver obstruído.
- Certifique-se de que a água não entre em contato com os controles operacionais ou venha a entrar no interior da unidade de resfriamento.
- Não use produtos de limpeza que sejam químicos, agressivos ou abrasivos.
- Antes da limpeza , desligue o produto e retire a unidade de resfriamento do reservatório de água.
- Dependendo do local instalado e da frequência de utilização do produto, recomendamos limpar o produto pelo menos uma vez por mês. Se você ativar a função Umidificar durante um período prolongado, algumas vezes por semana, por exemplo, pode ser necessário limpar o produto mais frequentemente do que uma vez por mês.
- Tenha cuidados com o filtro para minimizar os riscos com a saúde.
- Tenha cuidado ao lavar os filtros para evitar danos aos mesmos.
- Substitua a água do reservatório a cada nova utilização.
- Esvazie o reservatório de água quando o produto não estiver em uso, quando houver mudança de local ou se não for mais utilizá-lo e pretender guardá-lo.

LIMPEZA DO FILTRO DE ENTRADA DE AR

1 Empurre as duas abas da tampa para baixo e retire a tampa do filtro e o filtro (incluindo a sua estrutura).

2 Lave o filtro e a tampa em água morna com sabão neutro. Use uma escova macia para remover qualquer resíduo ali depositado. Lave o filtro somente com água limpa.

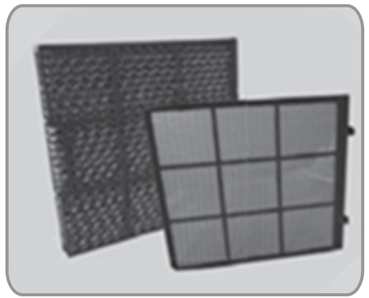

3 Use uma escova macia para limpar a entrada de ar e todas as aberturas na parte traseira da unidade de resfriamento. Deixe todos os componentes secar completamente e, em seguida, reinstale-os sem inverter a ordem de retirada do filtro.

Certifique-se de colocar o filtro na posição correta a fim de evitar vazamentos de água.

LIMPEZA DA MANGUEIRA E DO FILTRO

1 Molhe um pequeno pincel macio com água e sabão neutro. Com cuidado limpe o pequeno filtro e toda a extremidade da mangueira.

Enxágue o filtro com água limpa e deixe-o secar completamente.

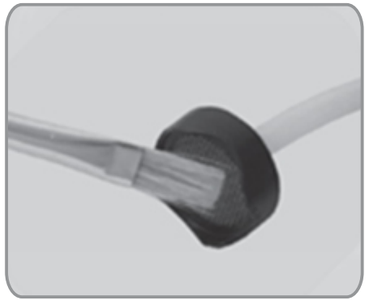

2 Retire o filtro da mangueira e deixe-o de molho. Depois enxágue-o com água limpa.

Empurre o filtro contra a mangueira para fixá-lo novamente.

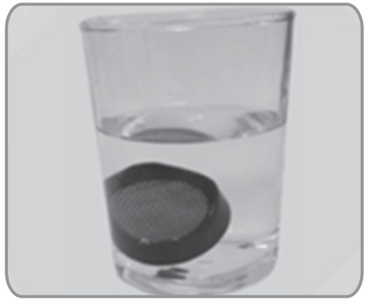

LIMPEZA DA CARENAGEM E DO PAINEL DE CONTROLE

Use um pano macio para remover a poeira da carenagem externa e das aletas de ventilação de ar. Em seguida, limpe-as com um pano úmido e macio. Feche as saídas de ar empurrando as aletas para baixo.

Limpe o painel de controle com um pano ligeiramente úmido. Deixe-o secar completamente.

LIMPEZA DO RECIPIENTE DE ÁGUA

1 Segure o recipiente sobre uma pia. Retire a tampa do dreno de água e deixe a água escorrer completamente.

Umedeça um pano macio com água e sabão neutro e limpe todo o interior do reservatório de água.

Enxágue o reservatório com água limpa e deixe-o secar completamente.

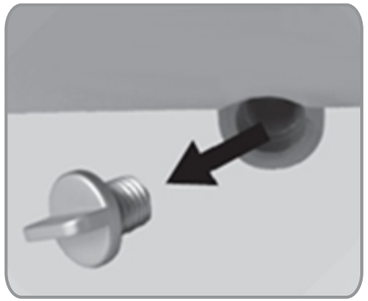

2 Depósitos de calcário são melhor removidos com produtos exclusivos comercializados e disponíveis no mercado de produtos para limpeza.

Siga corretamente as instruções do fabricante sobre como usar (duração, diluição) do agente de descalcificação.

Coloque o produto já diluído no reservatório. Em seguida, drene a mistura do tanque e enxágue com água limpa. Deixe todos os componentes secar completamente.

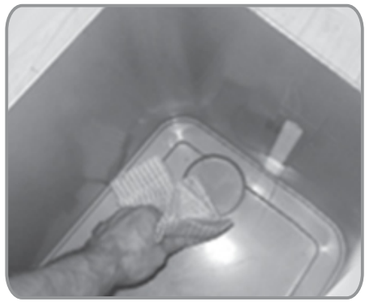

WAP SYNERGY FRIO

Tensão	127 ou 220 V
Frequência	60 Hz
Potência	80 W
Cor	Prata com preto
Capacidade do recipiente de água	20 Lt
Funções	Timer de 8 h, Oscilar, Umidificar, Purificar, Ventilar
Modos de funcionamento	Normal, Brisa, Dormir
Acessórios	2 recipientes de gel e controle remoto
Peso líquido	6,6 kg
Nível de ruído	<58 dB
Ângulo das aletas	100º
Evaporação máxima	600-850 ml/h
Velocidade máxima de ar	7,8 m/s
Dimensões do produto (CxLxA)	28,5x37,5x74,8 cm
Dimensões com embalagem (CxLxA)	31,5x40,3x46,5 cm

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas, a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste manual podem variar de acordo com as condições do produto.

WAP SYNERGY QUENTE/FRIO

Tensão	127 ou 220 V
Frequência	60 Hz
Potência	1800 W - 127 V / 2000 W - 220 V
Potência de aquecimento	Nível Baixo: 1000 W | Nível Alto: 1800 W - 127 V / 2000 W - 220 V
Cor	Prata com preto
Capacidade do recipiente de água	20 Lt
Funções	Timer de 8 h, Oscilar, Umidificar, Ventilar, Aquecer
Acessórios	2 recipientes de gel e controle remoto
Peso líquido	7,6 kg
Nível de ruído	<60 dB
Ângulo das aletas	100º
Evaporação máxima	600-850 ml/h
Velocidade máxima de ar	7,8 m/s
Dimensões do produto (CxLxA)	28,5x37,5x74,8 cm
Dimensões com embalagem (CxLxA)	31,5x40,3x46,5 cm

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas, a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste manual podem variar de acordo com as condições do produto.

Sintoma	Causa	Solução
O produto não liga	O plugue do cabo de alimentação fora da tomada, mal encaixado ou danificado.	Conecte ou reposicione o plugue do cabo de alimentação. Em caso de dano, procure um Serviço Autorizado WAP para substituí-lo.
	O interruptor Liga/Desliga está na posição O.	Coloque o interruptor Liga/Desliga (localizado na parte lateral do produto) na posição I.
	As aletas de ventilação estão fechadas.	Abra as aletas de ventilação.
Ruídos durante o funcionamento	A entrada de ar do filtro e/ou o filtro da mangueira estão obstruídos.	Limpe os filtros.
	A função Umidificar está acionada e o reservatório de água está vazio.	Complete o reservatório com água.
Odores	Água no reservatório armazenada por muito tempo.	Substitua a água no reservatório.
Não refresca o ambiente	A função Umidificar não está acionada.	Pressione a tecla da função Umidificar.
	Falta de água no reservatório de água.	Complete o reservatório com água.
	A umidade relatica do ar está acima de 75%.	A função Umidificar neste caso fica comprometida.

TERMO DE GARANTIA

A) Os prazos de Garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1) O prazo de garantia do produto se compõe da seguinte forma:
Garantia Legal: 3 meses
Garantia Contratual: 9 meses
Garantia Total: 12 meses

1.1) Garantia Legal:
Os acessórios como rodizios, tanques de água, tampa do dreno, partes e peças plásticas externas, são garantidos contra defeito e insuficiências do produto que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

1.2) Garantia Contratual:
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir da data constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições Gerais da Garantia

1) A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2) As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor considerando os prazos de Garantia Legasl e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq S/A.

3) O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver um Serviço Autorizado os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nestes casos, as despesas decorrentes de transporte do produto, bem como de viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final, seja qual for a época ou natureza do serviço.

4) A Fresnomaq S/A somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o produto deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados WAP. Ao remeter o produto para o Serviço Autorizado, deve-se observar que o produto esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente e, se possível, acompanhada de uma breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo no site www.wap.ind.br.

5) A Fresnomaq S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados ao produto se este já foi sido tratado de forma diferente à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do produto por utilização de produtos químicos ou não apropriados, de ligações e instalações contrárias às instruções, manuseio inadequado, bem como a não observância das

instruções de funcionamento, como exemplo, exceder os níveis indicados de água, trabalho do produto sem água, ausência de aterramento na ligação elétrica, tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada produto, utilização de água suja ou impura, filtros sujos ou obstruídos, ausência dos filtros, mistura de produtos químicos não permitidos (espumantes, inflamáveis ou agressivos à saúde e à natureza), danos ao cabo de alimentação, utilização de extensões inadequadas com o cabo de alimentação, utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), utilização em áreas externas ou vias públicas, a não verificação periódica dos filtros e demais peças, dos filtros, a não regularidade da limpeza e conservação, a exposição e estocagem dos produtos de forma diferente à indicada.

6) A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7) Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

Reciclagem do climatizador

Não jogue aparelhos elétricos no lixo municipal sem separação de destino final adequado. Contate o governo local quanto a informações sobre os sistemas de coleta disponíveis. Se aparelhos elétricos forem para lixões ou aterros sanitários, substâncias perigosas podem vazar para o lençol freático e assim chegar à cadeia alimentar, danificando sua saúde e bem estar de todos.

Conheça e utilize toda a

Linha de Produtos WAP

Lavadoras Domésticas e Profissionais
Aspiradores
Extratora de carpetes
Vaporizadores
Ventiladores

Código: FW004043
Revisão 0
Julho/14

Wap®
Marca de Profissional

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 2102 0300 - Fax: 2102 0334
Rua Francisco Dal Negro, 3400, São José dos Pinhais,Pr, Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br